



Inclusief garantiekaart

MODEL: FB104/FB105/FB106
FB107/FB108/FB109


Gebruikershandleiding

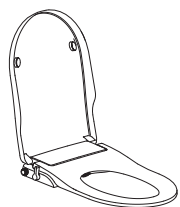


FB104

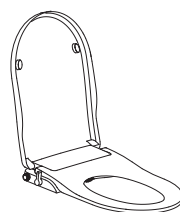


FB105

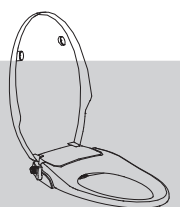


FB106

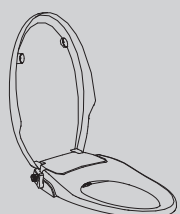

FB107

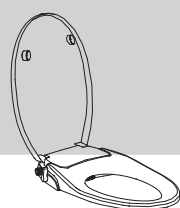

FB108

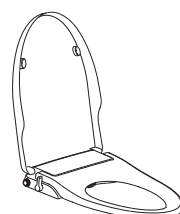

FB109

- Hartelijk dank voor uw aankoop van deze stroomloze douchewc. Lees deze gebruikers+installatiehandleiding goed door voor gebruik. Plaats de handleiding na het doornemen op een handige plaats, mocht u deze nog na willen lezen.


1	Namen onderdelen	1
---	------------------------	---

2	Installatie	3
•	Voorzorgsmaatregelen	3
•	Installatie	3
	Voor installatie	3
	Installatie procedure	4
	Aansluiten waterslang	5
3	Bediening	6
	WASSEN	6
	BIDET	6
	STOP	6
4	Reinigen en ontmantelen	7

5	Onderhoud douchewc	8
6	Zelfdiagnose en specificaties bidet	9
	Zelfdiagnose en oplossen problemen	9
	Specificaties	9
	Garantie	


1 Namen van onderdelen

■ Product

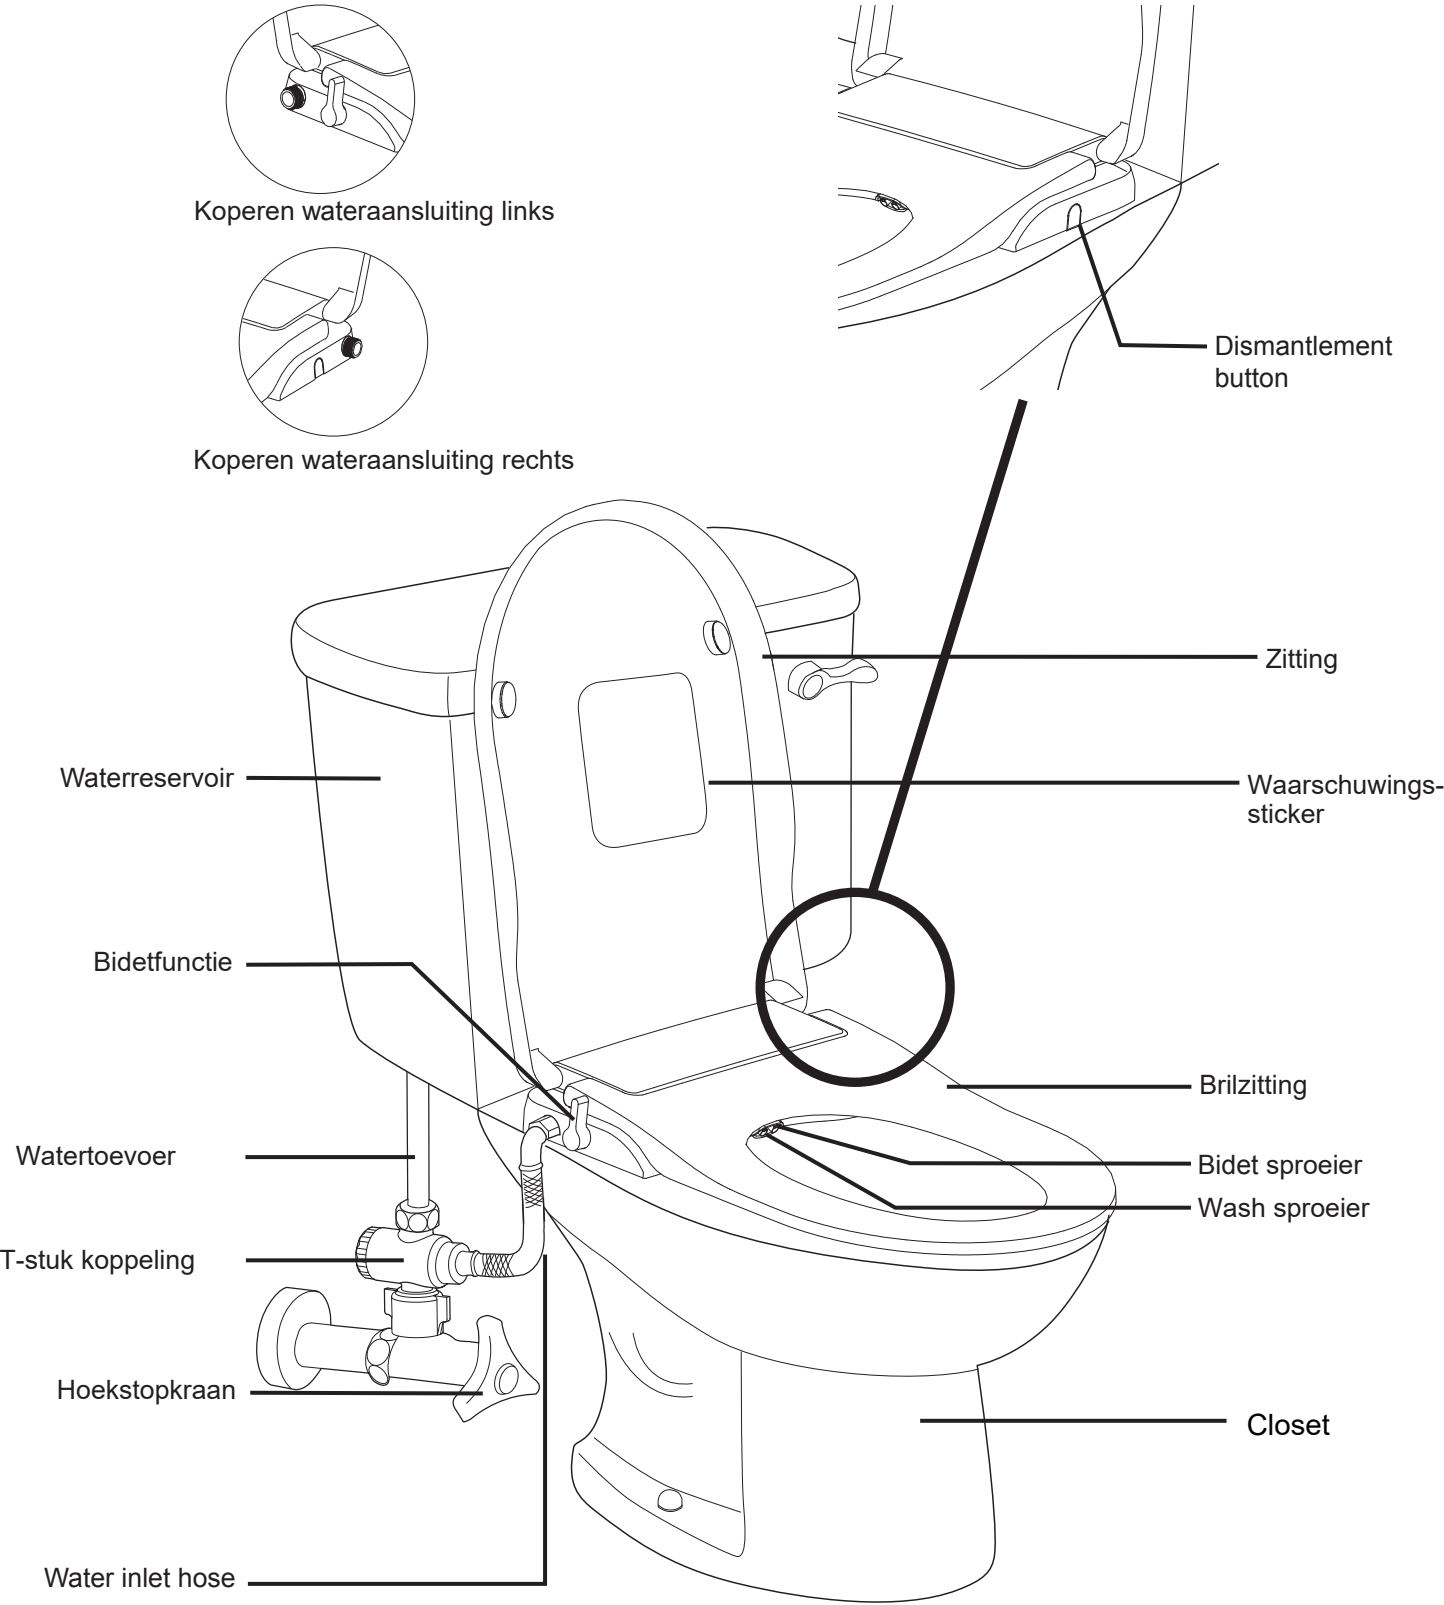


■ Onderdelen


1.De bidet

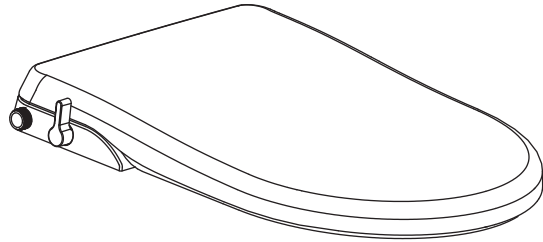


2.Installatievoorbeeld

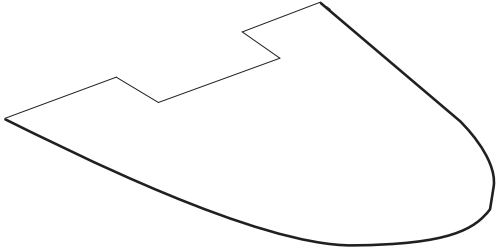

3. Bevestigingsmateriaal



Bevestigingsschroeven (2)



Topfix schroeven (2)




Bevestigingsmoer (2)



Stelplaatjes (2)




Rubberen stickers(2)

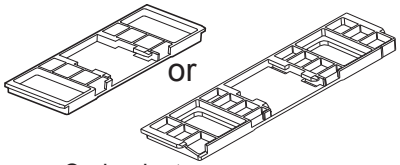


Onderplaat

5.T-koppeling

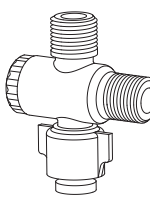


6.Waterslang

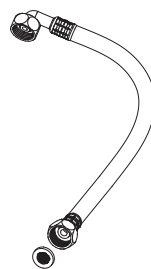

Filter

7.Gebruikershandleiding



Nota bene:

Er zijn twee manieren om de douchewc te monteren. Via de topfix methode waarbij twee bouten worden aangedraaid waardoor de pluggen uitzetten en via de traditionele methode waarbij er twee bouten en moren worden gebruikt ter bevestiging. Kies de juiste methode die past bij uw closet of vraag hulp aan Frissebips bij.

2 Installatie stroomloze douchewc

Lees svp de gebruiksaanwijzing van de installatie goed door !

■ Waarschuwing


1. De waterdruk randvoorwaarden liggen tussen de 0.07 to 0.8 MPa (10 to 116 PSI).
Gebruik zoals voorgeschreven.
2. De hoekstopkraan dient vlakbij de wateraansluiting gemonteerd te worden voor eventuele ontmanteling.

■ Installatie-procedure

■ Voor de installatie


1. Plaats de rubberen stickers op de onderplaat zoals beschreven.

- De rubbers dienen geplaatst te worden zoals het figuur rechts.

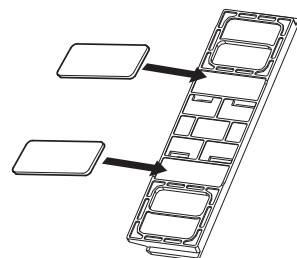


2. Plaats de schroeven in de plaatjes.

- Plaats de schroeven zoals afgebeeld in de plaatjes voor de montage.

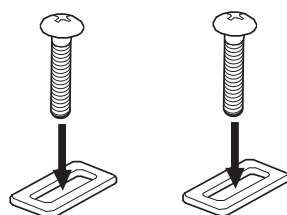

3. Plaats de schroeven en de plaatjes op de onderplaat.

- Zoals afgebeeld, plaats de schroeven in de onderplaat met de bevestigingsplaatjes en plaats deze in de closet.

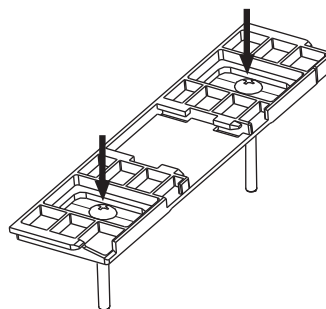


■ Installatie procedure

- Eerste installatie-methode (aangeraden):

1. Verwijder compleet de oude zitting.
 - Maak eerst de sluiting los en verwijder dan de bril



2. Installeer de topfix pluggen
 - Installeer zoals de afbeelding aangeeft en draai de schroeven erin.

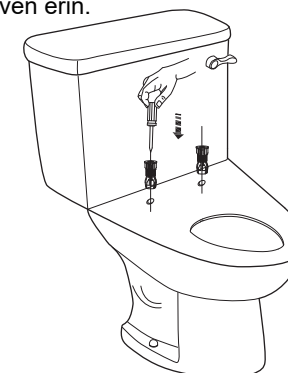

3. Installatietemplate om de zitting te bepalen
Plaats het karton zoals afgebeeld op de closet en bepaal waar de onderplaat moet worden bevestigd.




4. Schroef de onderplaat vast op de closet
 - Zoals afgebeeld, plaats de plaat op het closet en plaats de kleinere plaatjes en de schroeven op het juiste formaat zodat ze in de gaten van de moeren vallen.



5. Verwijder het installatiekarton



6. Installeer de douchewc
 - Schuif langzaam en behoedzaam de douchewc over de onderplaat tot u een klik hoort. De douchewc moet helemaal naar het einde geschoven worden. Einde installatie.

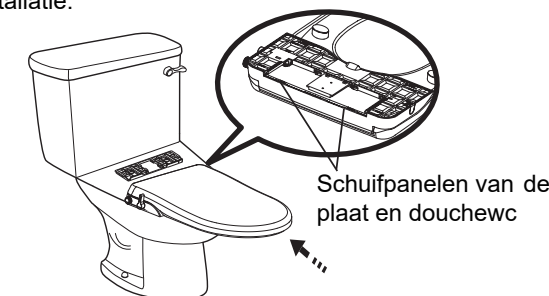

- Tweede installatie-methode


1. Volg de stappen 1 en 3. Verwijder de oude zitting en deksel. Plaats het installatie-karton op de closetpot.

2. Voer nu stap 4 uit. Plaats de onderplaat op de gaten van de closet binnen het karton. Pas met de kleine plaatjes de afmetingen voor de bouten aan en stop ze in de gaten. Draai met de witte bijgeleverde moeren het onderpaneel vast.

3. Volg nu gewoon stap 5 en 6. Nu is de installatie van de douchewc gereed voor gebruik.

■ Waterslang aansluiting

1. Sluit het water af bij de hoekstopkraan zoals afgebeeld en plaats de T-Koppeling tussen de watertank en de hoekstopkraan. Sluit ook de hoofdwaterleiding af. Zorg ervoor dat de rubbers tussen de aansluitingen is geplaatst.

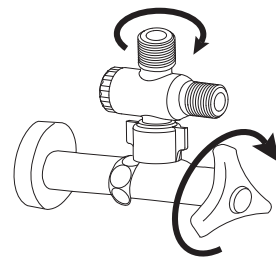


1. Trek de regulator voorzichtig met een tangetje uit de koppeling.
2. Verwijder de regulator deksel en de o-ring behalve de klem van de o-ring.
3. Plaats het o-ring tussenstuk weer terug in de koperen aansluiting.

2. Sluit de waterslang aan op de T-Koppeling.


NB verwijder de regulator en de o-ring indien de watertoevoer deze specificaties heeft:

- a. Als de waterdruk minder is dan 0.05MPa, zeker als de watertoevoer komt uit de waterreservoir.
- b. Als de sproeiers te weinig waterdruk hebben.


Waarschuwing: u dient de regulator niet te verwijderen als de druk van de watertoevoer groter is dan 0.1MPa. Anders kan de douchewc beschadigd raken.

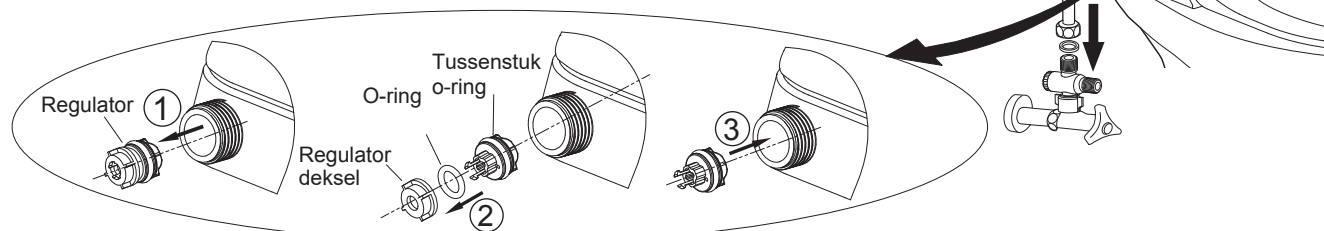

3. Sluit de waterslang aan tussen de bidet en het hoekstopkraantje zoals afgebeeld. Let erop dat u dit juist aansluit en de leiding geen kalkresidu bevat dat de filter kan verstopen.

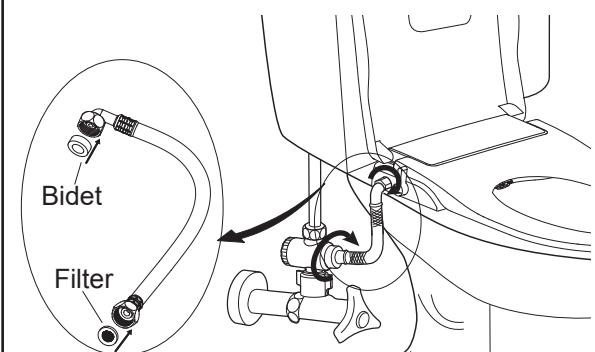

4. Open de hoofdwaterleiding en de hoekstopkraan en controleer op eventuele lekkages en of de watertoevoer goed werkt.

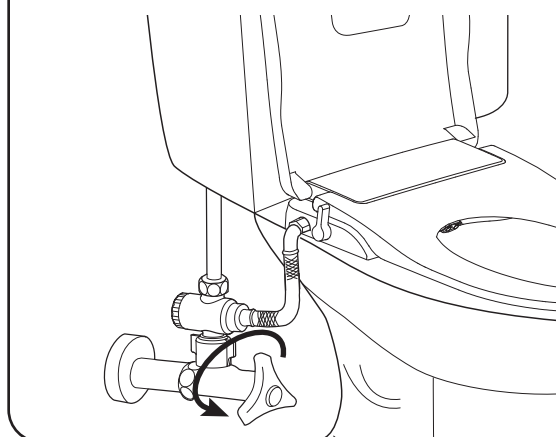


Verboden

1. Til de douchewc niet op met de deksel en brilzitting op. Dit kan leiden tot een mechanisch probleem.
2. Sluit geen warm water aan dat warmer is dan 40 ° C, anders kan dit de bidet beschadigen .

3 Handleiding gebruik douchewc


■ WASH (reiniging van de anus)

- Draai de knop naar voren om uw achterkant te reinigen. De sproeier zal naar voren komen en u reinigen met water.
- De waterkracht regelt u met de hendel, hoe meer u de hendel beweegt, hoe krachtiger de reiniging.

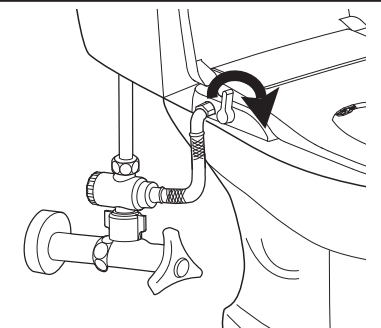


■ BIDET voor dames

- Draai de positie van de hendel naar achteren.
- De sproeier zal zich nu naar uw voorkant begeven.
- Hoe meer u de hendel draait, hoe krachtiger de straal.

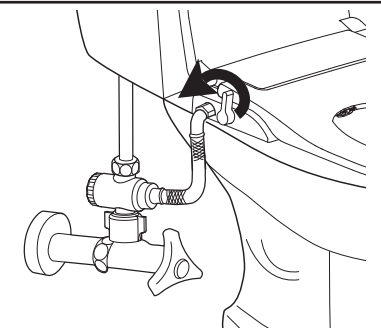

■ STOP


- Draai gedurende uw gekozen wasprogramma de hendel weer naar het midden en de wasfunctie stopt.
- De sproeier trekt zich weer terug in de brilzitting.
- Het water zal in kracht verminderen en stoppen wanneer de knop in het midden komt.

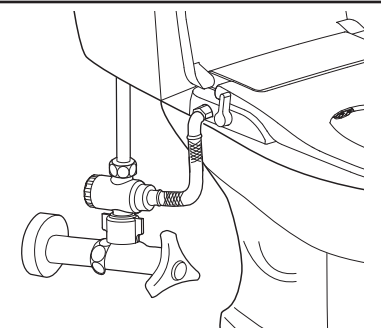

4 Reinigen en ontmantelen douchewc


1. Reinigen van de douchewc.

Gebruik een zachte doek of spons met een verdund schoonmaakmiddel om de bidet van de buitenkant te reinigen. Gebruik geen schoonmaakmiddel met een van de volgende ingrediënten: hydrogen chloride, thinner, benzene, schuurpapier, schuurmiddel, alcohol geperfumeerd etc.

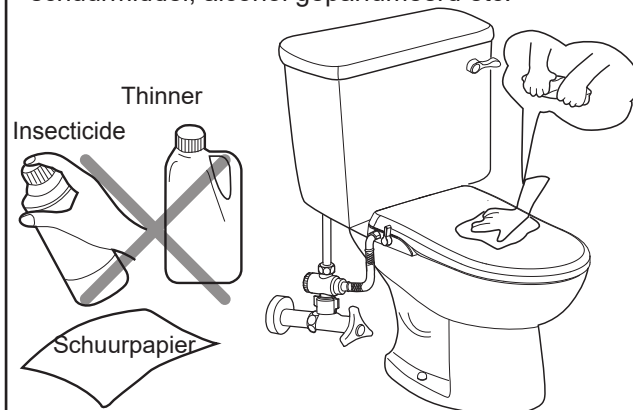

2. Reinig de sproeier


Trek de sproeier zachtjes naar buiten en gebruik een zachte doek om de sproeier te reinigen. Je kunt ook een tandenborstel gebruiken voor de kleine gaatjes. Gebruik wel een huishoud schoonmaakmiddel.

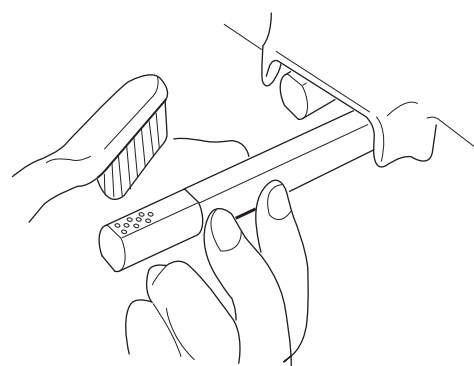

3. Reiniging filter en aansluitslang

(Indien de waterdruk minder is dan voorheen)

1. Reinig de filter aan beide kanten. Sluit wel het water af voordat u de slang verwijderd.
2. Reinig de o-ring (zie ook stap 2 op pagina 5 hoe de regulator o-ring verwijderd dient te worden).

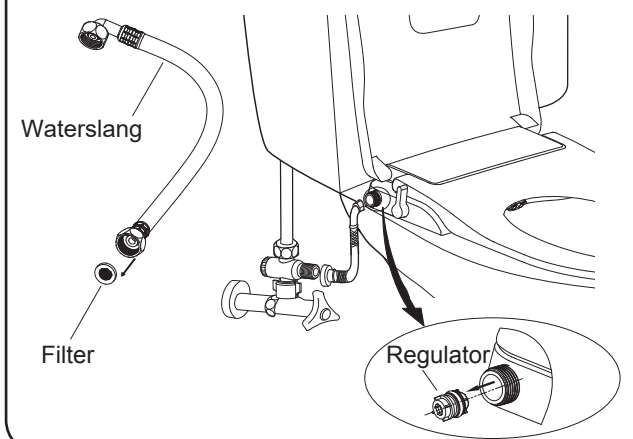

4. Verwijderen van de bidetbril.

Sluit de klep van de bril en druk op de ontmantelknop rechts van de bril. Trek nu rustig de bril naar je toe en de bril zal loskomen van de onderplaat.




5 Onderhoud van uw douchewc

1. Vervangen van de hendel


Zoals aangegeven op tekening, A verwijder de hendel recht uit de bidet.

Zoals aangegeven op tekening B, druk de nieuwe hendel voorzichtig in de bidet tot u een klik hoort. De installatie is weer gereed voor gebruik.

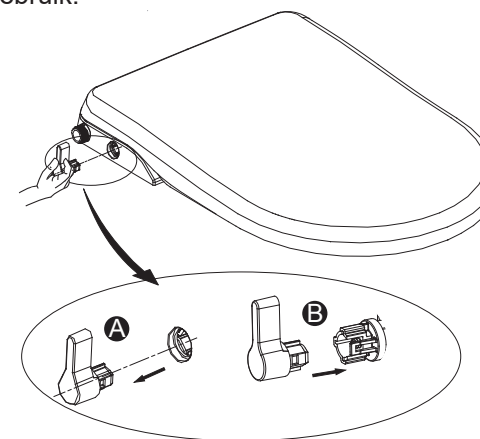


2. Vervangen van een van de sproeiers

Trek de staaf van de sproeier die u wilt vervangen naar buiten en houdt deze vast. Verwijder daarna de sproeikop door een nieuw exemplaar. U kunt nu de sproeistaaf loslaten, u heeft de sproeikop vervangen en de bidet is klaar voor gebruik.

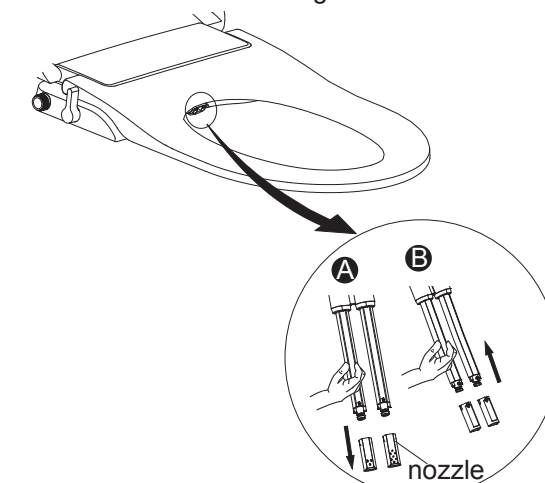


3. Regulator vervangen

Draai de hendel naar een werkende positie en klik de regulator met een schroevendraaier / tank uit de koperen aansluiting. Druk de nieuwe regulator behoedzaam in de koperen draairing en laat de hendel terugvallen naar de beginpositie. De regulator is nu vervangen en de bidet is klaar voor gebruik.

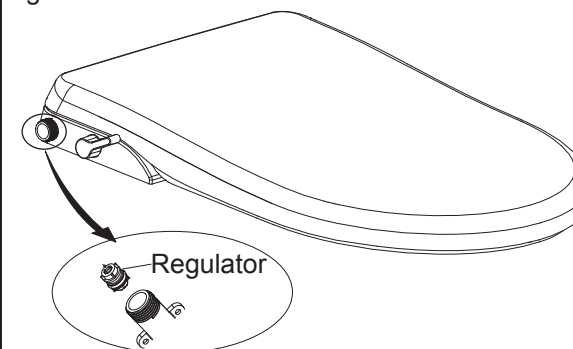

4. Waterslang lekkage oplossen

Indien er lekkage is aan een van de of beide waterslangpunten, draai dan de moeren vaster aan tot de lekkage stopt of bel een loodgieter.

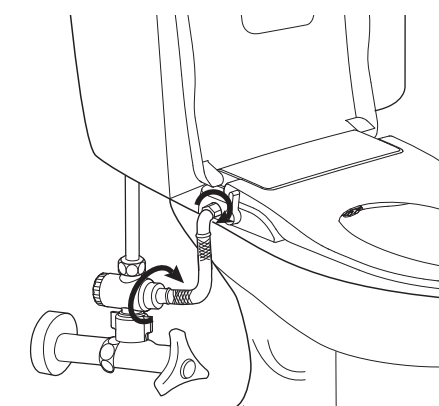

6 Zelfdiagnose en specificaties

Zelfdiagnose en probleemoplossingen

Status	Probleem	Oplossing
Waterdruk is te laag bij gebruik	1. De waterkracht is beperkt	Draai de hendel volledig open voor een betere druk
	2. De waterdruk is te laag in de woning	Contacteer het waterschap als de druk van de waterleiding lager is dan 0.7kgf/cm in uw woning
Het water komt niet uit de sproeiers	1. De watertoevoer is gesloten	Open de hoekstopkraan en de waterleiding van uw woning
	2. De filter van de hoekstopkraan is kapot	Reinig de filter van het hoekstopkraantje en de T-koppeling
	3.Het filter blokkeert het water	Reinig de filter van de waterslang
	4. De sproeier loopt ergens vast	Reinig de sproeikoppen van de douchewc met een tandenborstel.
	5. De waterdruk is te laag	Verhoog de waterdruk vanuit de woning
Het water blijft constant uit de sproeiers lopen	De waterdruk is te hoog	De maximale waterdruk voor de bidet is 0.8MPa . Als de waterdruk hoger is, neem dan contact op met uw waterleverancier voor meer informatie en/of een oplossing.

Mocht de douchewc ondanks deze hulp niet functioneren, neem dan contact op met een service monteur van Frissebips.nl via info at frissebips.nl



Repareer niet zelf de douchewc en voorkom dat de bidet beschadigd.

Specificaties

Classificatie	Specificatie	
Model No.	FB104、FB105、FB106、FB107、FB108、FB109	
WASH waterdruk	0.35 - 1.8 L/min	
BIDET waterdruk	0.35 - 1.8 L/min	
Terugloopbeveiliging	Check valve, vacuum breaker	
Watertoevoer	Direct van de waterleiding	
Randvoorwaarden waterdruk	Statische druk:0.07- 0.8 MPa,Dynamische druk boven 0.03MPa	
Afmetingen	FB104、FB105、FB109	370X500X60mm
	FB106、FB107	370X500X62mm
	FB108	370X480X62mm
Gewicht	FB104: 2.23 KG	FB107: 2.08 KG
	FB105: 2.22 KG	FB108: 2.00 KG
	FB106: 2.09 KG	FB109: 2.16 KG

9 Frissebips.nl verkoopt momenteel alleen de FB104, de FB106 en de FB108.

GARANTIE

Beste klant,
Hartelijk dank voor uw aankoop bij Frissebips.nl, de website voor het kopen van een douchewc. Mocht er iets met uw douchewc zijn, kijk dan eerst uw handleiding door om het probleem op te lossen of bel met Frissebips. Vul voor de garantie de onderstaande gegevens in.

Klant	Naam		
	Adres		
	Telefoon		
Winkel	Naam		
	Adresgegevens		
Model No.		Series No.	
Aankoopdatum		Periode	2 jaren garantie vanaf aankoop

Extra informatie over uw garantie:
Vul deze garantiekaart volledig in. Samen met de factuur zijn zij het bewijs van uw aankoop met de daarop geldende garantie. Bewaar deze altijd op een veilige plek. De garantiekaart wordt niet opnieuw naar u verstuurd.

Indien er tijdens de garantieperiode zich een probleem met de bidet doet voorkomen, dan heeft u recht op garantie mits het product normaal gebruikt is volgens de handleiding. Als de garantie is afgelopen, dan kunt u contact opnemen met frissebips.nl voor een kosten-opgave.

- De garantie is niet geldig wanneer:
1. De garantieperiode is verlopen
 2. Als de factuur en garantie-kaart niet aanwezig is
 3. Het product niet werkt door onbehoedzaam vervoer of bij schade aan de bidet
 4. Er schade is gekomen aan het product door een natuurramp, gasexplosies, aardbevingen, overstromingen, stroomstoringen of vervuiling in de leidingen.
 5. De gebruiker schade heeft gemaakt omdat deze niet de handleiding heeft gevolgd.
 6. De gebruiker niet voorgeschreven schoonmaakmiddelen heeft gebruikt.
 7. Er in het water zand of ander materiaal is gekomen waardoor de bidet is beschadigd.
 8. Andere onvoorziene omstandigheden.

■ Service verzoek indienen

1. Herlees de gebruiksaanwijzing voor eventuele oplossingen.
2. Indien u geen oplossing vindt, stop met het gebruik van de douchewc, en neem contact op met een service monteur van Frissebips.nl.